

Ascherklappe

Clapet de vidange / Emptying flap

abfallhai®

Ascher entleeren leicht gemacht
Dank dem Einsatz einer Ascherklappe lässt sich der gefüllte Aschenbecher eines jeden Abfallhais effizient und sauber entleeren. Die herkömmliche Ascherschublade kann in wenigen Handgriffen durch eine Ascherklappe ausgetauscht werden.


Vider le cendrier n'a jamais été aussi facile
Grâce à l'intégration d'un clapet de vidange, le cendrier plein de toute Poubellerequin se laisse vider efficacement et proprement. Le tiroir cendrier ordinaire peut être remplacé en un tour de main par un cendrier coupelle avec clapet de vidange.

Emptying ashtrays has never been easier
By integrating an emptying flap, all Littershark ashtrays can be emptied efficiently without mess. The existing ashtrays can be replaced with a tray fitted an emptying flap in just a few easy steps.

Anleitung zum Umrüsten / Instructions pour le changement / Instructions for converting the ashtray



- 2 Muttern lösen, Halterung heraus ziehen.
- Dévisser les 2 écrous, retirer le support.
- Loosen 2 nuts and pull out the bracket.

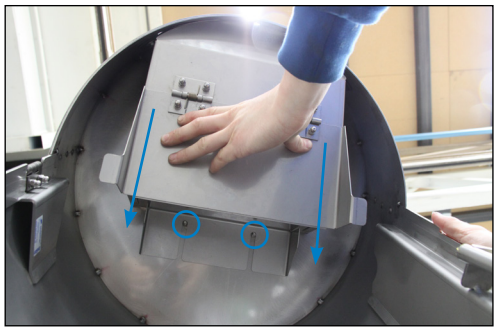

- Ascherklappe einsetzen, Muttern anziehen.
- Monter le cendrier coupelle avec clapet de vidange, serrer les écrous.
- Insert the new ashtray with the emptying flap and tighten the nuts again.

Federscharniere
Von beiden Seiten zugängliche Metalllaschen, welche sich leicht mit den Fingern nach unten drücken lassen, erleichtern die Entleerung der Ascherschale im Abfallhai.

Direkt in den Sack
Dank der Öffnung in der Ascherschale, welche genau über dem Sack oder ggf. Innenbehälter positioniert ist, fällt die Asche und die Zigarettenstummel beim herunter drücken direkt in den Abfallsack.

Charnières à ressort
Les languettes métalliques, accessibles des deux côtés, se laissent rabattre facilement vers le bas avec les doigts et facilitent la vidange du cendrier coupelle de la Poubellerequin.

Directement dans le sac
Grâce à l'ouverture dans le cendrier coupelle, positionnée précisément au-dessus du sac ou le cas échéant du récipient intérieur, les cendres et les mégots de cigarette tombent directement dans le sac poubelle en la pressant vers le bas.

Spring hinges
Two metal tabs, accessible from both sides, are easily pushed down with your fingers to facilitate emptying the ashtray in the Littershark.

Directly in the bag
Thanks to the opening in the ashtray, which is positioned directly over the bag or internal container, the ash and cigarette butts fall straight into the waste bag when you press down.

Tel. +41 44 818 84 84
Mail: info@abfallhai.com

Tel. +49 40 703 83 9 83
Mail: info@abfallhai.com

Tel. +43 720 273 884
Mail: info@abfallhai.com

www.abfallhai.com